

1. Положите мишень (1) на горизонтальную поверхность задней стороной вверх. При помощи отвёртки закрутите винт (2) в отверстие по центру мишени (см. рисунок 1-1). Обратите внимание, что винт не закручивается в мишень полностью, необходимо оставить зазор 4-8 мм (см. рисунок 1-2).

2. Разместите три гвоздя (5) по центру антискользящих опор (4), при помощи молотка забейте гвозди в обозначенные места мишени (см. рисунок 1-1).


3. Как показано на рисунке 2-1, при помощи двух винтов М4х14 (3) закрепите пластину (6) на стене (пластина должна располагаться на высоте 1,73 м - по правилам именно такое расстояние должно быть от пола до центра мишени).

4. Закрепите мишень (1) на пластине (6) - разместите изделие таким образом, чтобы центральный винт (2) попал в выступ пластины (см. рисунок 2-1).

5. Отрегулируйте положение мишени (1) таким образом, чтобы сектор "20" находился вверху.

Примечание: Если мишень (1) смещается, или её невозможно закрепить на пластине (6), заново разместите её на рабочую поверхность и повторите шаг 1. Отрегулируйте зазор винта М4х27 (2). Если мишень смещается, уменьшите зазор, если вы не можете её зацепить за пластину, то наоборот - увеличьте зазор.

Внимание: Данный товар не предназначен для коммерческого использования.

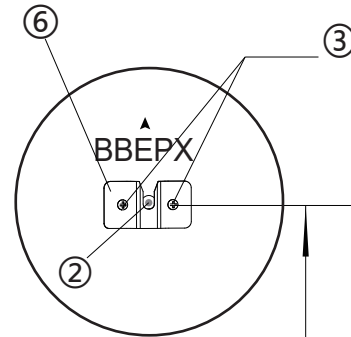

Расстояние от
пола до центра
мишени - 1,73м



2-1



Дартс

Артикул: DARMB1815Y; DARMB1815D

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Спецификация

① Мишень	x1	④ Опора антискользящая	x3
② Винт М4х27	x1	⑤ Гвоздь	x3
③ Винт М4х14	x2	⑥ Крепёжная пластина	x3

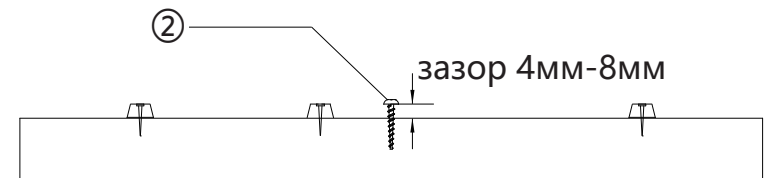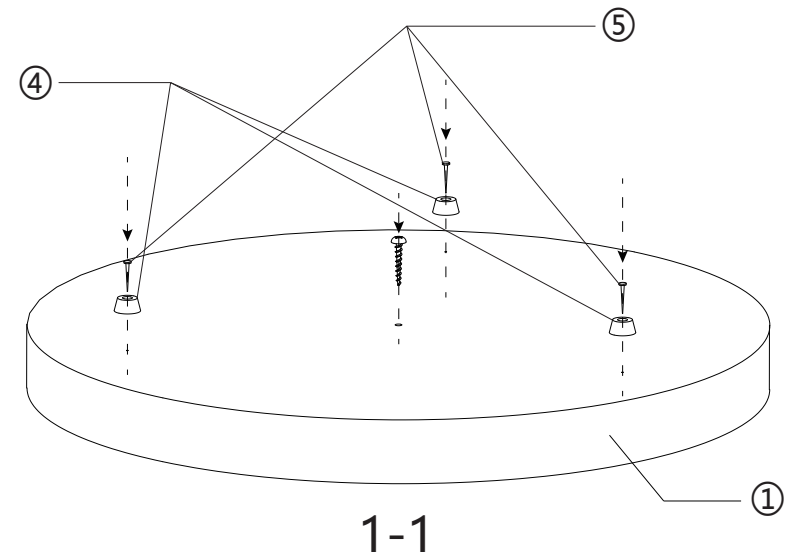

1-2